


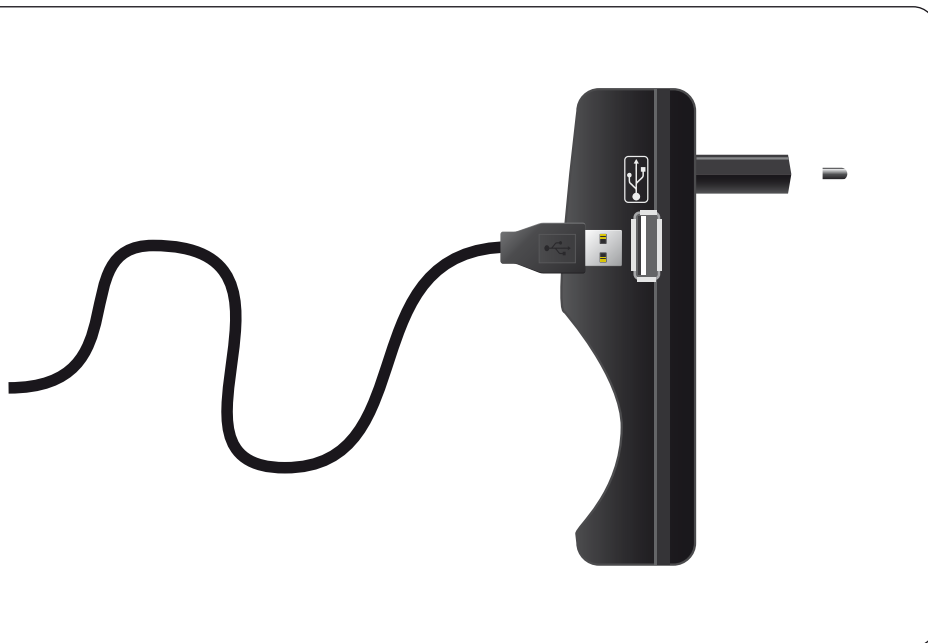


ITA

Spidy MINI CHARGER + USB

CARICABATTERIE MINI + USB - ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire 1 o 2 pile AA/AAA ricaricabili NiMH nel comparto batterie.
2. Rispettare la polarità (+ e -) indicata all'interno del comparto.
3. Non caricare contemporaneamente una batteria AA (stilo) e una batteria AAA (ministilo).
4. Inserire il caricatore in una qualsiasi presa di corrente 100-240V (il commutatore di potenza interno si adatterà automaticamente). La spia di carica ROSSA si illuminerà immediatamente per indicare lo stato di carica. Le spie NON si spengono quando le pile sono completamente cariche.
5. L'uscita USB può essere utilizzata quando il caricatore è collegato ad una presa di corrente e nessuna batteria è in carica. Per caricare dispositivi USB inserire il caricatore in una presa di corrente e collegare il dispositivo all'apposita uscita USB (contrassegnata dal simbolo ) posta sul lato del caricabatterie (come mostrato in figura).
6. Il led VERDE si accenderà per indicare che l'uscita USB è in funzione.
7. Tenere sotto controllo il tempo di carica. Scollegare e ricollegare il caricatore ogni volta che vengono caricate pile scariche.



TEMPI DI CARICA

Tipo di batteria	Ore di carica
AA 1000-1800 mAh	5 - 10
AA 1800-2400 mAh	10 - 13
AA 2400-3000 mAh	13 - 16
AAA 650-800 mAh	8 - 10
AAA 800-950 mAh	10 - 12
AAA 950-1100 mAh	12 - 14

Avvertenza: il tempo di carica può variare con la capacità delle batterie, la marca, le condizioni di ricarica e la quantità di carica residua in ogni batteria.

Voltaggio in entrata: 100-240V 50/60Hz 3.5W

Voltaggio in uscita: AA: 2 x 1.4V 220mA \pm 10%
AAA: 2 x 1.4V 100mA \pm 10%
DC 5V 500mA (uscita USB)

AVVERTENZE




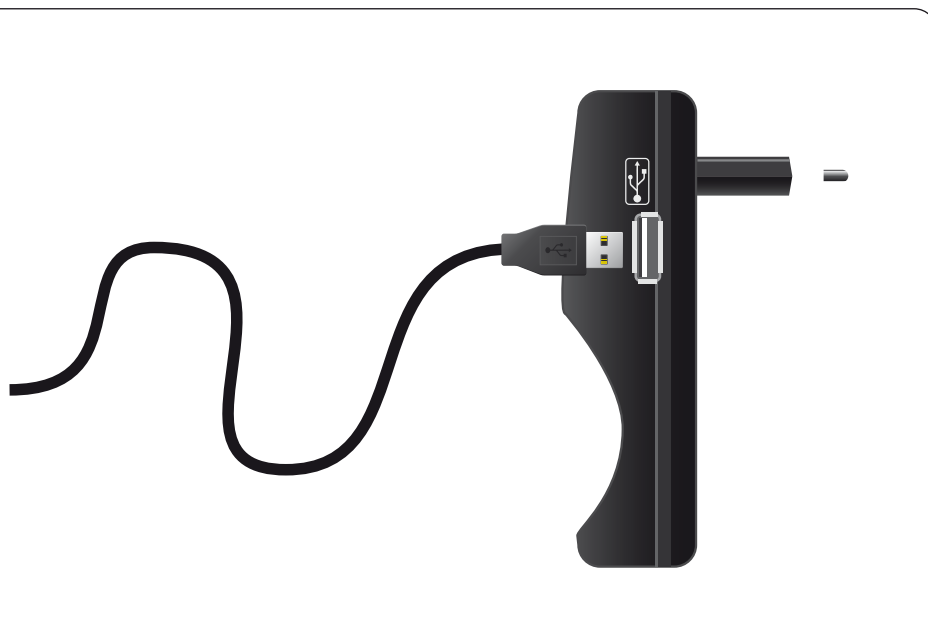
1. Prima della carica, leggere le istruzioni. Conservare queste istruzioni per il futuro.
2. Questo caricatore deve essere utilizzato SOLO con pile ricaricabili Nickel-metallo idruro (NiMH). Se si cerca di caricare altri tipi di pile (Alcaline, heavy duty, lithium...) si possono provocare ferite alle persone e si rischia di rovinare il caricatore.
3. Non è possibile caricare contemporaneamente un dispositivo USB e delle batterie ricaricabili all'interno del caricatore.
4. Non caricare per un periodo di tempo superiore a quello indicato. Una carica eccessiva può danneggiare il caricatore e la pila.
5. Non esporre il caricatore alla pioggia o all'umidità. Solo per uso interno.
6. Scollegare l'unità dalla presa di corrente quando non è in uso.
7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, da persone malate o da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive, o da persone che non abbiano preso visione delle istruzioni per l'uso e delle avvertenze. Fare attenzione che i bambini non giochino con l'apparecchio.
8. Alla fine del ciclo di vita non gettare il prodotto (caricabatterie e/o pile) con i rifiuti domestici ma utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta ed il riciclaggio. Informarsi presso le autorità locali o chiedere consiglio al proprio rivenditore.



Spidy MINI CHARGER + USB

MINI CHARGER + USB - INSTRUCTIONS FOR USE

1. Insert 1 or 2 pieces of AA/AAA rechargeable NiMH batteries into the battery compartment.
2. Make correct contact for polarity (+ and -) according to the sign in the battery compartment.
3. Charge either AA or AAA size at a time. Do not mix to charge AA or AAA at same time.
4. Plug the charger into any available 100-240VAC outlet (the built-in switching power supply will adjust automatically).
Red LED will light up instantly to indicate the proper charging. The two red LEDs are NOT switched off when the batteries are fully charged.
5. The USB socket can be used when the charger is plugged-in and no batteries are charged.
To charge USB devices plug the charger into any available 100-240VAC outlet and plug the device into the USB socket (marked with the sign ) on the side of the charger (as shown in figure).
6. The Green Light (USB) will turn on to indicate the USB socket is ready for use.
7. Observe the charging time. Unplug and re-plug the charger each time when you recharge the empty batteries.



CHARGING TIME

Battery type	Hours
AA 1000-1800 mAh	5 - 10
AA 1800-2400 mAh	10 - 13
AA 2400-3000 mAh	13 - 16
AAA 650-800 mAh	8 - 10
AAA 800-950 mAh	10 - 12
AAA 950-1100 mAh	12 - 14

Warning: Charge time will vary depending upon the brand, capacity and condition of batteries being charged.

Input voltage: 100-240 VAC 50/60Hz 3.5W

Output voltage: AA: 2 x 1.4V 220mA \pm 10%
AAA: 2 x 1.4V 100mA \pm 10%
DC 5V 500mA (USB output)

WARNINGS



1. Before charging, read instruction. Keep this instruction sheet for future reference.
2. This charger is intended for use with Nickel-metal hydride (NiMH) rechargeable batteries ONLY.
Attempting to charge other types of batteries (Alkaline, heavy duty, lithium...) may cause personal injury and damage to the charger.
3. It is not possible to charge at the same time both an USB device and rechargeable batteries.
4. Do not charge longer than time specified. Overcharging may cause damage to the charger and battery.
5. Do not expose charger to rain or moisture. For indoor use only.
6. Remove from the mains when not in use.
7. The appliance is not intended for use by children, infirm persons or people with limited physical abilities, sensory or intellectual impairments, or people who have not read the instructions and warnings. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. Waste electrical products and batteries should not be disposed of with household waste. Please use the appropriate containers for collection and recycling. Check with your local authority or retailer for recycling advice.